

Quantura Q10 e Q10+ Sistema di dosaggio per lavastoviglie

Precauzioni d'uso

IMPORTANTE:

Leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di usare l'attrezzatura.

-  L'unità contiene circuiti ad alto voltaggio che possono esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.
-  L'unità deve essere dotata di modalità adeguate d'interruzione elettrica conformi alle normative.
-  **Non aprire** la protezione prima di aver isolato le fonti di segnale e alimentazione. Accertarsi che le fonti siano state isolate per una durata di 5 minuti prima di aprire la protezione.
-  **Non alimentare** l'unità con valori superiori a quelli riportati sull'etichetta dei valori nominali.
-  **Non usare** cavi danneggiati o usurati.
-  **Non smontare** o modificare l'apparecchio.
-  **Non inserire** le dita nei meccanismi prima di aver scollegato l'alimentazione.
-  **Non smontare** o modificare l'apparecchio.
-  **Non montare** l'unità su superfici instabili, irregolari o non verticali.
-  **Non collocare** oggetti pesanti sull'unità.
-  **Non collocare** oggetti come cacciaviti tra le parti meccaniche della testa della pompa.
-  **Prestare attenzione** quando si maneggiano prodotti chimici.
-  **Non buttare** il manuale e conservarlo in un posto sicuro.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con disabilità fisiche, motorie, sensoriali, motorie o con poca esperienza, solo ed esclusivamente nel caso in cui siano state precedentemente fornite loro spiegazioni sui possibili rischi e sull'uso in sicurezza dell'apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini possono effettuare pulizia e manutenzione dell'apparecchio solo sotto stretta supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dai suoi addetti o da personale qualificato.

Prima di installare l'unità

Prima dell'installazione, accertarsi di essere in possesso di tutte le parti e verificare la presenza di eventuali danni. **NON** installare una o più parti danneggiate o che presentano difetti onde evitare rischi alla salute e annullamento della garanzia. Si prega di rimandare l'articolo al venditore completo di tutte le parti nell'imballaggio originale. L'installazione dell'unità deve essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE** da personale qualificato in conformità delle direttive locali.

Quantura Q10 e Q10+

Tubazione peristaltica
× 1
(in silicone 5 mm o norprene 3 mm)

Peso in ceramica e filtro di fondo
× 1




Risciacquare o detersivo iniettore
× 1

Polietilene Tubi
3000mm x 1

Pack de fissaggi:
Viti x 2
Tasselli a muro x 2



Installazione

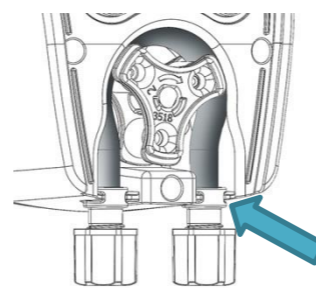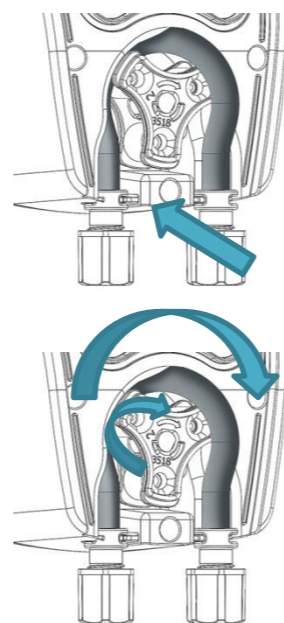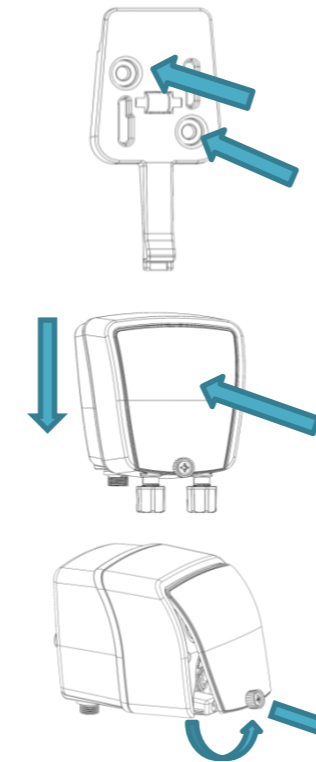

Montaggio e tubazione peristaltica

Passaggio 1: Fissare la staffa di montaggio alla parete servendosi delle viti e dei tasselli a muro propri dell'unità. Aiutarsi con la livella incorporata fornita come supporto per questa parte dell'installazione.

Passaggio 2: Fissare l'unità alla parete agganciandola alla staffa a muro. Spingendo l'unità verso il basso si avverterà uno scatto.

Passaggio 3: Accertarsi che l'unità sia scollegata dall'alimentazione, quindi svitare la vite ad alette della protezione in senso antiorario e rimuovere la protezione frontale tirandola verso l'esterno, come mostrato in figura.


Passaggio 4: Inserire un'estremità del tubo e farla passare attraverso l'unità come mostrato in figura.

Passaggio 5: Ruotare manualmente la testa della pompa per inserire tutto il tubo nell'unità. **SUGGERIMENTO** applicare il lubrificante al silicone HT5 sulla superficie esterna del tubo per facilitarne l'ingresso nell'unità e prevenirne l'usura.

Passaggio 6: Inserire l'altra estremità del tubo facendola passare attraverso la protezione come mostrato in figura.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Brightwell Dispensers Ltd (produttore) non si ritiene responsabile per eventuali danni causati al prodotto dopo o durante la procedura d'installazione in caso di mancato rispetto delle direttive e delle istruzioni di sicurezza.

Collegare il prodotto

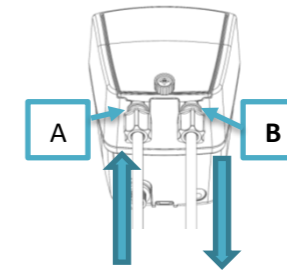

Passaggio 1: Assicurarsi che l'unità sia scollegata dall'alimentazione, quindi collegare il tubo di aspirazione dal recipiente del detersivo o del brillantante al punto (A). Quindi collegare il tubo di mandata dal punto (B) al punto di iniezione.

Installazione del collegamento

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dai suoi addetti o da personale qualificato.

VELOCITÀ



Sistema di riscaldamento



Elettrovalvola



Spia del ciclo di lavaggio

TEMPO





Bobina del contattore di lavaggio



Temporizzatore a camme

Dosaggio del detersivo



Dosaggio del brillantante

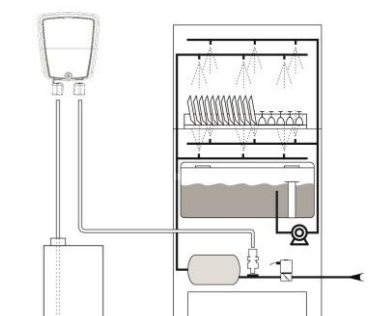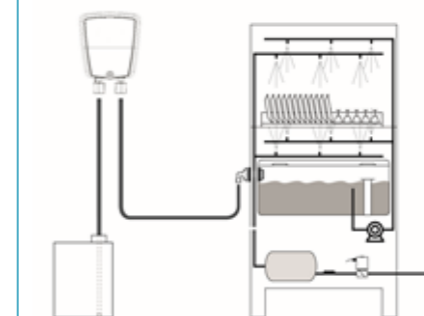


Alimentazione

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dai suoi addetti o da personale qualificato.

Alimentazione 100-240 V

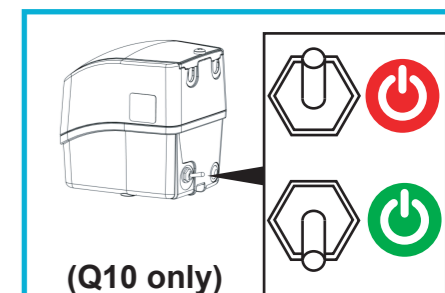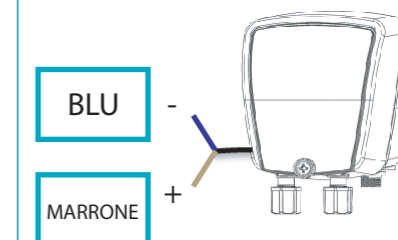

Modalità tempo e velocità

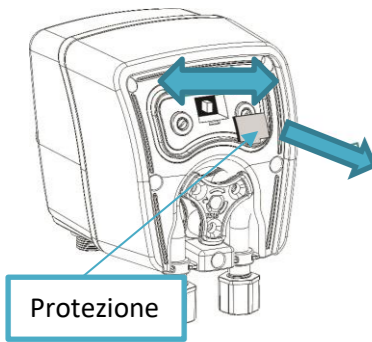

Protezione


Scegliere tra modalità tempo o modalità velocità

Rimuovere la protezione anti-polvere con un cacciavite. Usare il cacciavite per girare l'interruttore verso **sinistra** per selezionare la **modalità tempo**, o verso **destra** per la **modalità velocità**. Vedi in basso per i programmi d'esercizio

Velocità

Passaggio 1: Potenzimetro **A** : per regolare la velocità della pompa (0-100%).


- | | |
|---------|----------|
| 1 - 10% | 4 - 80% |
| 2 - 30% | 5 - 100% |
| 3 - 55% | |

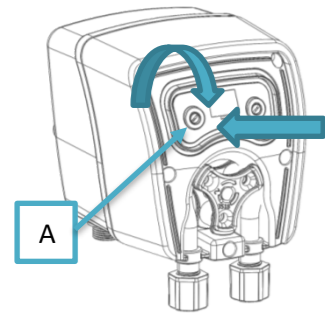

A

Passaggio 2: Potenzimetro **B** : per regolare il periodo di inattività (OFF) del ciclo (0-3 secondi).

- 1 - Permanently on**
2 - 1 sec
3 - 1.75 secs
4 - 2.25 secs
5 - 3 secs

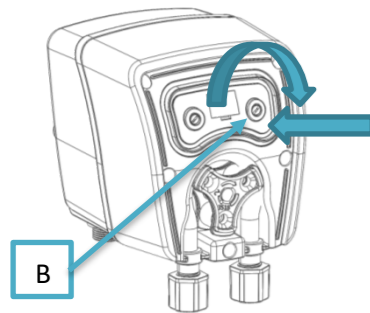


B

Tempo

Passaggio 1: Potenzimetro **B** : L'operazione di rifornimento inizierà all'accensione della macchina. Regolare il tempo di rifornimento con B (1-60 secondi).


- | | |
|-------------|-------------|
| 1 - 1 sec | 4 - 48 secs |
| 2 - 20 secs | 5 - 60 secs |
| 3 - 30 secs | |

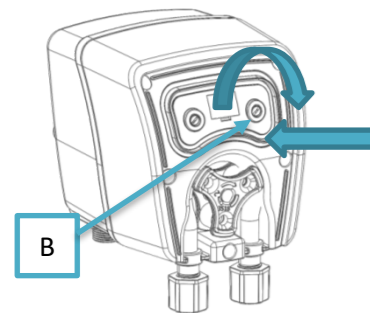

B

Passaggio 2: Potenzimetro **A** : Se passati 15 secondi dalla fine dell'operazione di rifornimento, l'alimentazione non viene scollegata, inizierà l'esercizio del primo carico. Regolare il tempo di rifornimento iniziale con il potenziometro A (1-90 secondi).



- | | |
|-------------|-------------|
| 1 - 5 sec | 4 - 78 secs |
| 2 - 30 secs | 5 - 90 secs |
| 3 - 53 secs | |

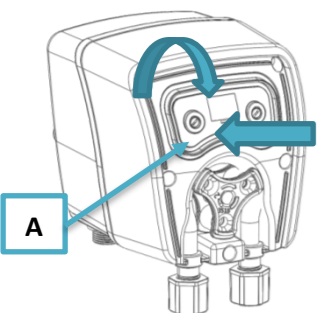

A

Installazione della sonda (solo per unità Q10+)

Prima dell'installazione La sonda deve essere montata ad almeno 100 mm di distanza dall'iniettore del contenitore (punto di iniezione del prodotto).

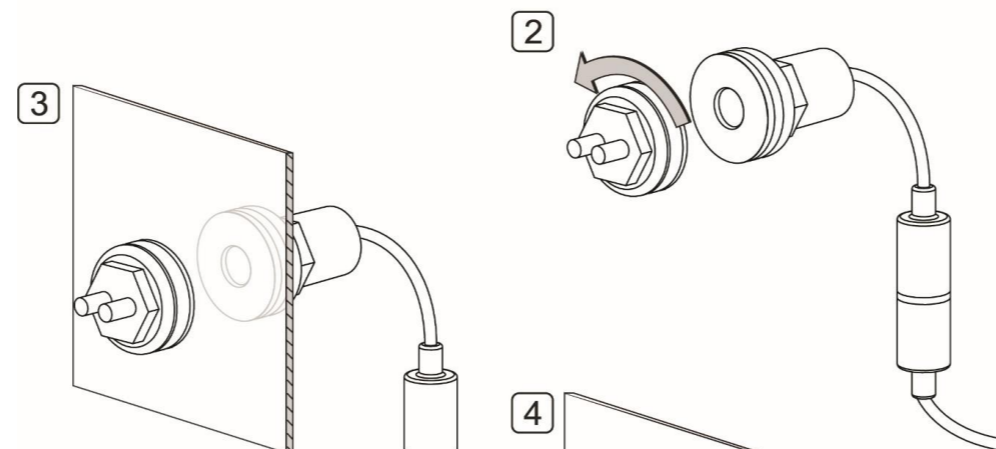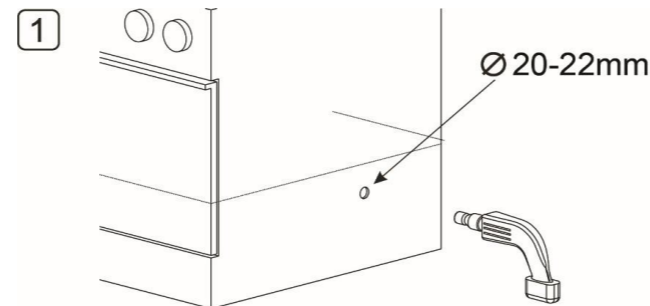

Informazioni utili

Portata: 100 ml/min (3,38 fl.oz/min)


NOTA: Portata misurata con acqua e una distanza di aspirazione di 2 metri.



La pompa ha un tempo di esecuzione massimo di 3 minuti per evento. La pompa non può essere programmato per eseguire più di questo per evento.

Modalità sonda(solo per unità Q10+)

La **Modalità sonda** si attiva automaticamente quando viene collegata una sonda all'unità. Non è necessario modificare la selezione.

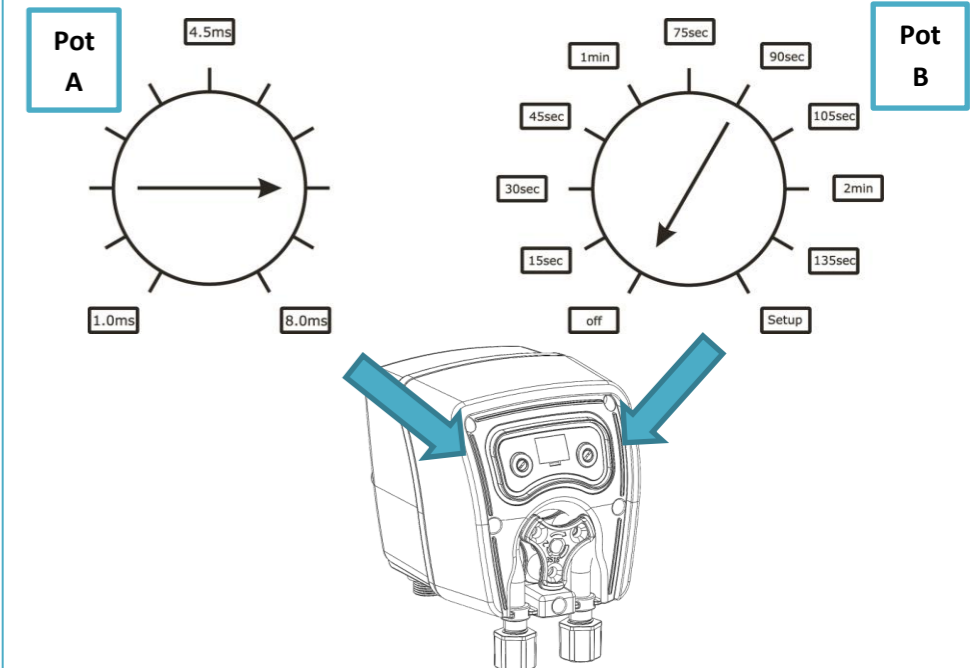

1. Impostare il selettore A al minimo (senso antiorario) e il selettore B al massimo (senso orario).
2. Aggiungere la quantità di prodotto desiderata nel serbatoio.
3. Regolare il selettore A fino all'avviamento del motore.
4. Ruotare il selettore A in posizione iniziale fino all'arresto della pompa. (A questo punto l'unità è calibrata in base alla concentrazione del prodotto).
5. Infine ruotare il selettore B nella posizione di allarme desiderata (si raccomanda la posizione intermedia).

Intervalli di manutenzione

1. Manutenzione dei tubi della pompa: Si raccomanda di controllare i tubi della pompa ogni 3 mesi e di lubrificarli con del lubrificante al silicone per ritardarne l'usura.
2. Calibrazione della pompa: Controllare ogni 3 mesi (intervallo consigliato) il flusso erogato per verificare che sia regolare e costante. Per farlo, attivare la pompa per qualche minuto e registrare il flusso erogato. Comparare i dati ottenuti con il tempo di esercizio della pompa per accertarsi che venga erogato il giusto dosaggio.
3. Sostituzione dei tubi della pompa: Si consiglia di sostituire i tubi della pompa ogni 6 mesi, o al bisogno.

Direttiva WEEE

Rispettare le direttive locali: lasciare l'attrezzatura non elettrica presso un centro di smaltimento rifiuti adeguato. Il materiale dell'imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio secondo le direttive ecosostenibili della raccolta differenziata.

